



MONTAJ ŞEMASI

GENEL GÖRÜNÜM

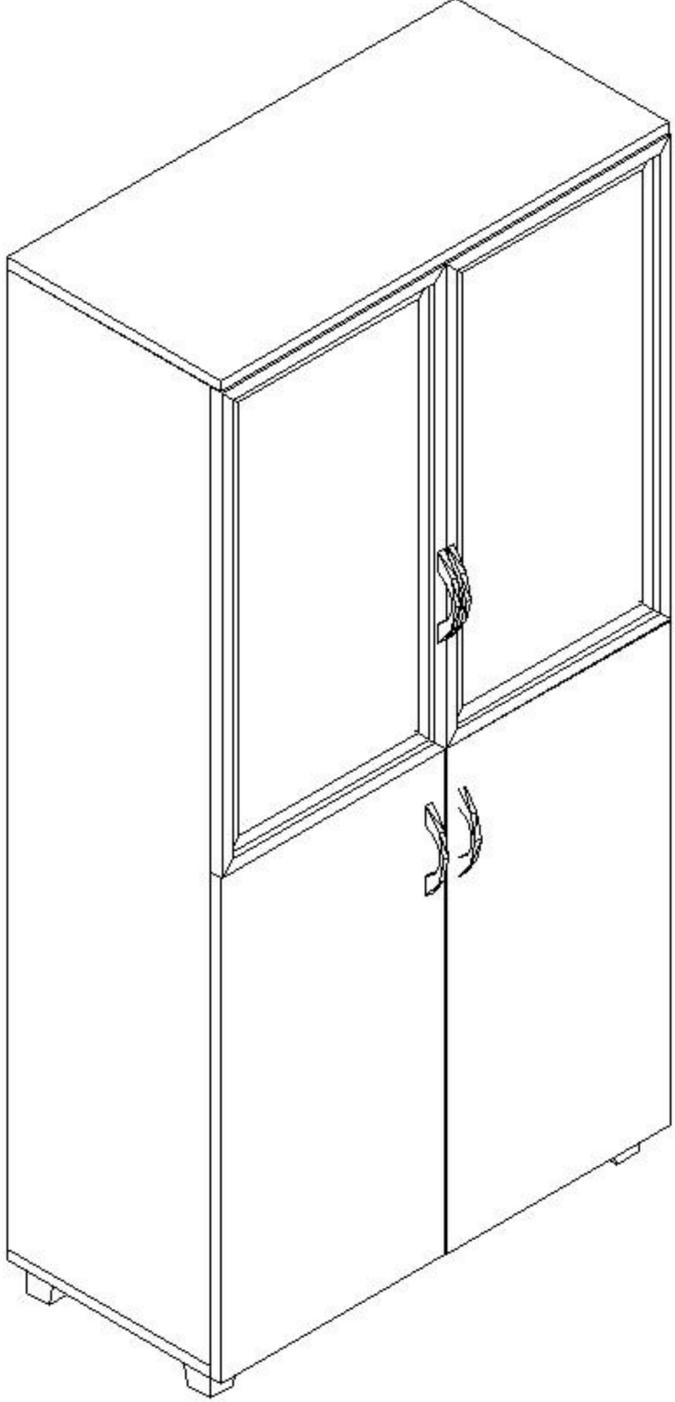


1.aşama

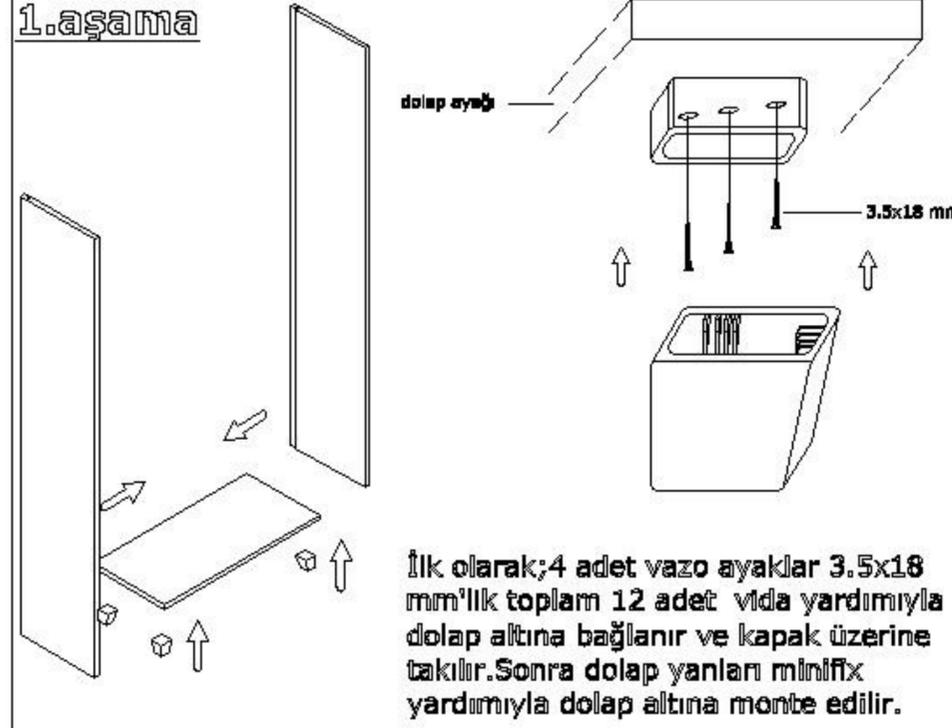


İlk olarak;4 adet vazo ayaklar 3.5x18 mm'lik toplam 12 adet vida yardımıyla dolap altına bağlanır ve kapak üzerine takılır.Sonra dolap yanları minifix yardımıyla dolap altına monte edilir.

2.aşama

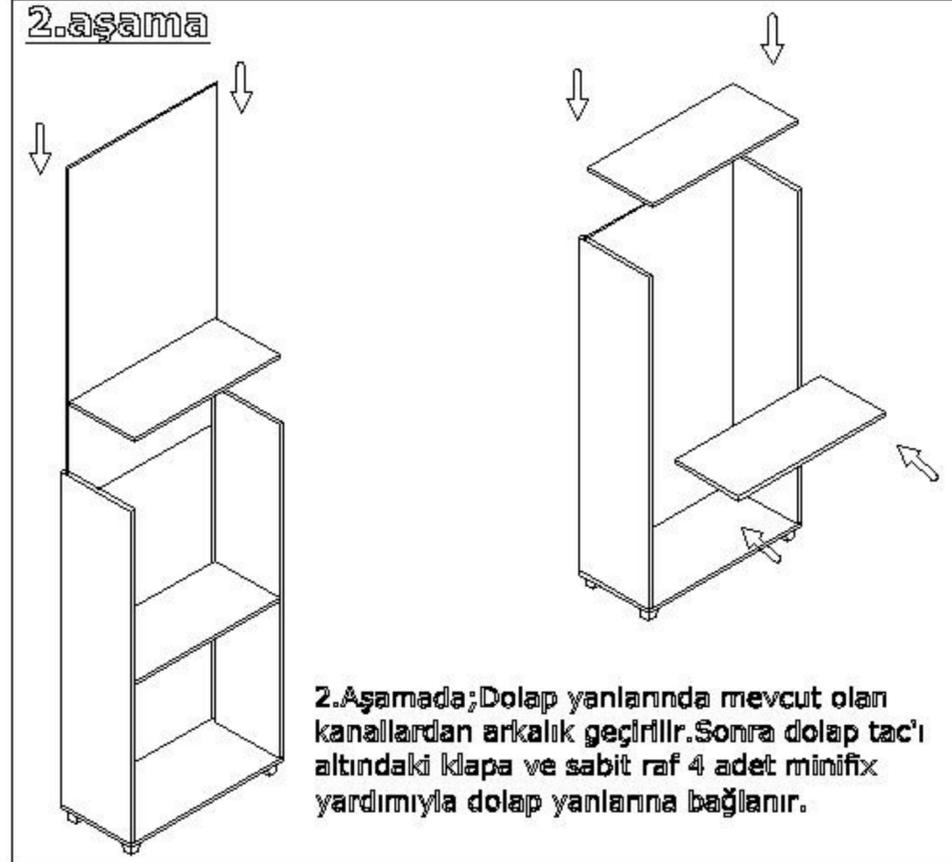


2.Aşamada;Dolap yanlarında mevcut olan kanallardan arkalık geçirilir.Sonra dolap tac'ı altındaki klapa ve sabit raf 4 adet minifix yardımıyla dolap yanlarına bağlanır.

3.aşama

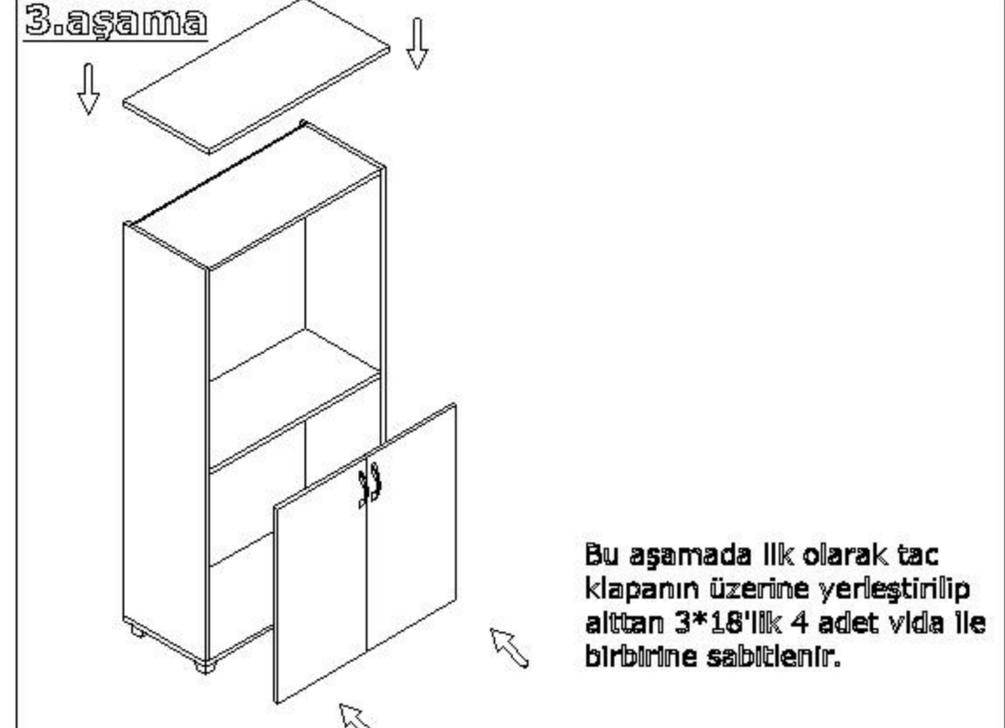

Bu aşamada ilk olarak tac klapanın üzerine yerleştirilip alttan 3*18'lik 4 adet vida ile birbirine sabitlenir.

4.aşama

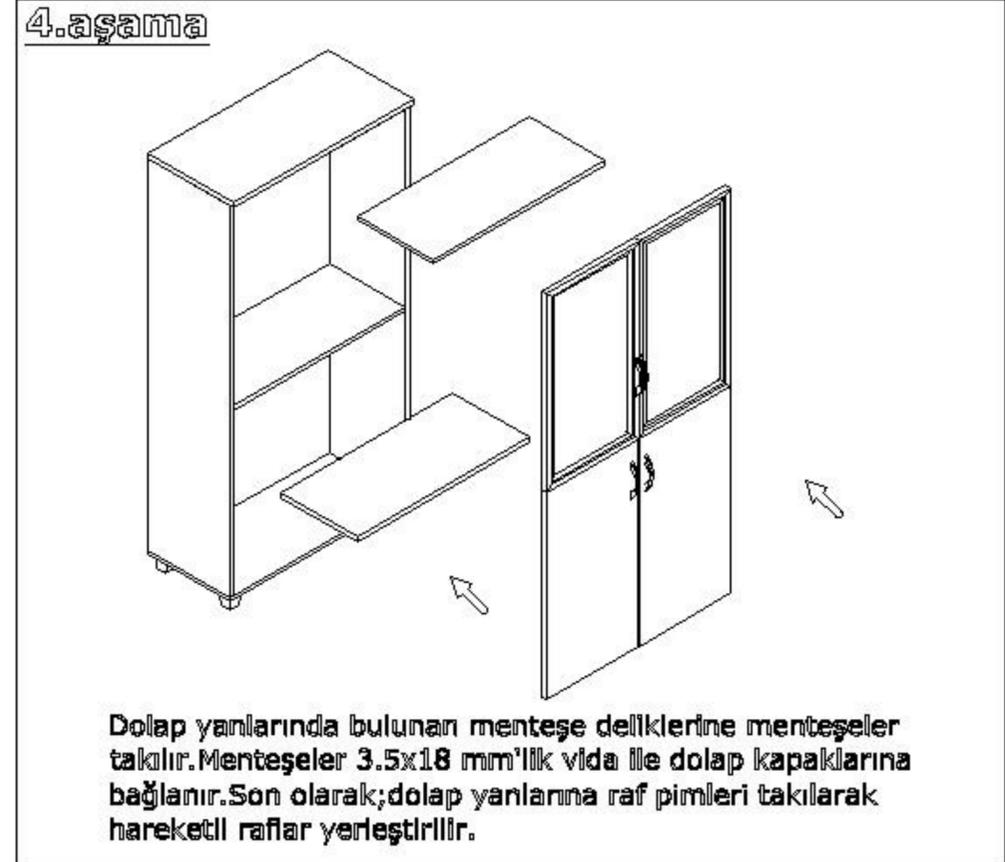

Dolap yanlarında bulunan menteşe deliklerine menteşeler takılır.Menteşeler 3.5x18 mm'lik vida ile dolap kapaklarına bağlanır.Son olarak;dolap yanlarına raf pimleri takılarak hareketli raflar yerleştirilir.

konfull
office furniture

ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA

L:80 W:40 H:160

DLP 800-162

160'lık Yarım Kapaklı Üstü Camlı Dolap

Hazırlayan

İç Mimar : Kadir RENKLİBAY