



MONTAJ ŞEMASI


GENEL GÖRÜNÜM

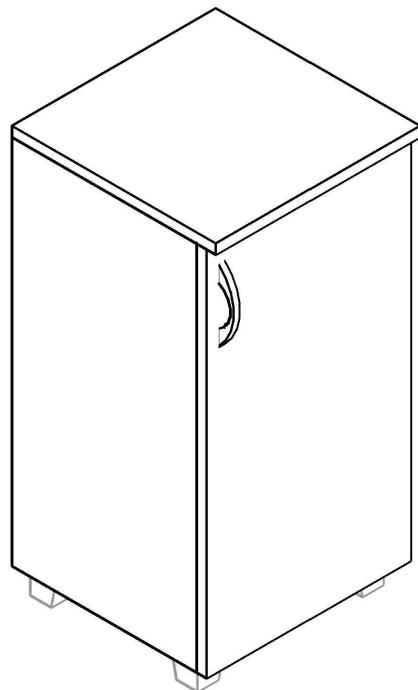

1. aşama

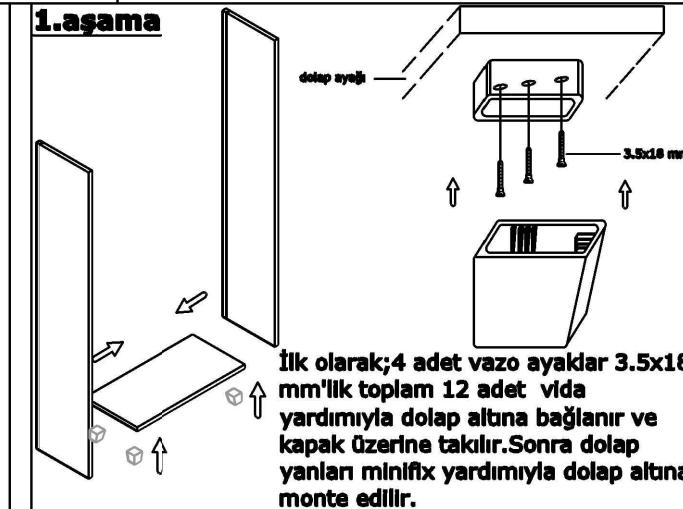


3. aşama

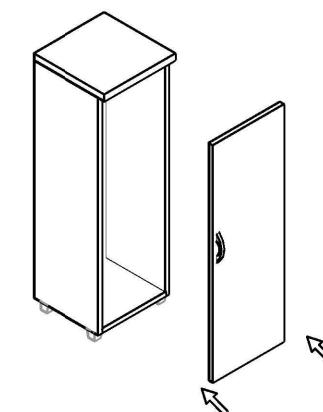


Dolap yanlarında bulunan menteşe deliklerine menteşeler takılır. Menteşeler 3.5x18 mm'lik vida ile dolap kapaklarına bağlanır.

2. aşama

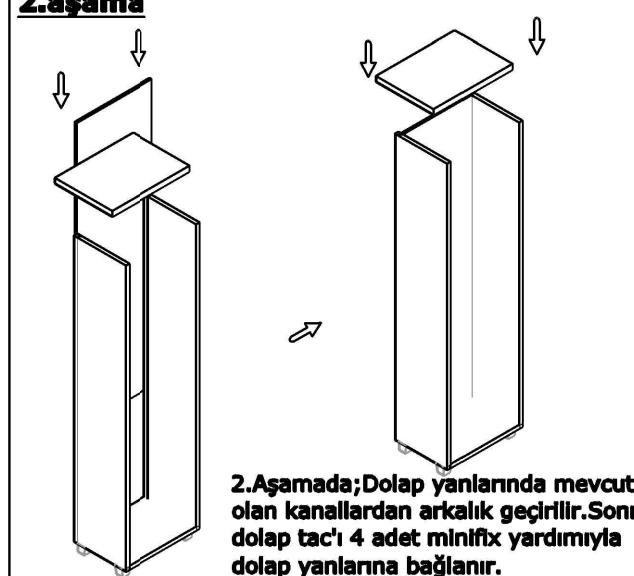

2. Aşamada; Dolap yanlarında mevcut olan kanallardan arkalık geçirilir. Sonra dolap tacı 4 adet minifix yardımıyla dolap yanlarına bağlanır.

4. aşama

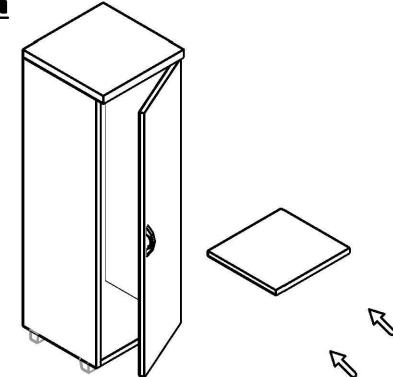

Son olarak; dolap yanlarında bulunan raf pimi deliklerine raf pimleri takılarak hareketli raf yerleştirilir.